

Derechos de usuario

La instalación de los programas Dlupal tales como RSTAB, RFEM, SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE etc. requiere tener los **derechos de administrador**.

Se recomienda utilizar también los derechos de administrador al iniciar el software por primera vez. Si no se mostrara ningún mensaje de error, puede asignar los derechos para habilitar el funcionamiento de las aplicaciones Dlupal también para los usuarios.

Nota: sólo el administrador puede asignar los derechos de usuario.


Derechos para las carpetas

Como usuario de los programas Dlupal se necesitan los derechos para lectura y escritura en las siguientes carpetas:

- Carpeta del programa Dlupal *RSTAB7*, *RFEM4*, *SHAPE-THIN7* etc.
Las carpetas se encuentran en el directorio *C:\Program Files\Dlupal* si utiliza Windows 7 32-bit.
- Carpeta *Stammdat* de datos maestros Dlupal.
Cada programa tiene su propia carpeta de datos maestros. La carpeta se encuentra por ejemplo en el directorio *C:\ProgramData\Dlupal\RSTAB7*, *C:\ProgramData\Dlupal\RFEM4*, *C:\ProgramData\Dlupal* etc. Si utiliza Windows 7.
- Carpeta de proyectos Dlupal
- Carpetas de archivos temporales

Estas carpetas se encuentran por ejemplo en el directorio *C:\Users\Public\Documents\Dlupal\Temp* o *C:\Users\"sign-in name"\AppData\Local\Temp\Dlupal* si utiliza Windows 7.


Se puede comprobar la ruta del directorio de trabajo en el cuadro de diálogo de RSTAB o RFEM *Opciones del programa*.

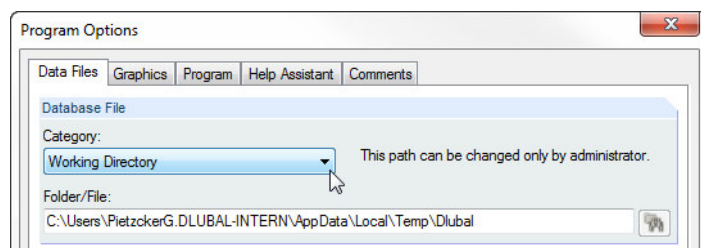

Los derechos se pueden asignar mediante el Explorador: seleccione la carpeta y abra sus propiedades. A continuación, en la pestaña del diálogo *Seguridad*, se puede definir por ejemplo el control total para el grupo de *usuarios* o para los usuarios seleccionados.

Ejemplo

Control total del grupo de usuario *Usuarios* en *C:\Program Files\Dlupal*. La configuración para las subcarpetas se transmite normalmente. Por ello, es suficiente proporcionar la carpeta Dlupal con el control total de derechos.

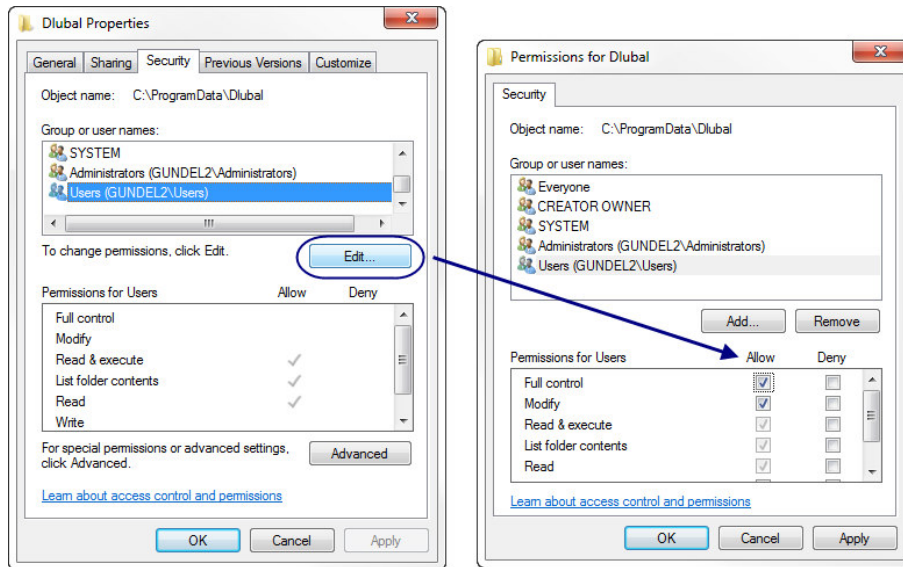

Derechos para el registro

De manera adicional, un usuario necesita los derechos de lectura y escritura para las siguientes entradas de registro:

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DLUBAL para Windows 7 32-bit ó
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DLUBAL para Windows 7 64-bit
- HKEY_CURRENT_USER\Software\DLUBAL

Se puede asignar los derechos en el Editor de registro que se inicia tecleando el comando **regedit** en el campo de entrada del menú de Inicio. Defina la ruta y seleccione la entrada DLUBAL. A continuación, mediante la selección de *Permisos* en el menú *Editar*, se puede definir por ejemplo el control total del grupo de *Usuarios* o para usuarios particulares.

Se puede encontrar información adicional en el [video sobre de derechos de usuario](#) disponible en nuestra página web.

Si todavía tiene algún problema o cuestión referente al inicio de RSTAB y RFEM con derechos de usuario, contacte con nuestro soporte técnico.

Su equipo de DLUBAL ENGINEERING SOFTWARE